


Drifts- och skötselinstruktion för EKOion® joniseringsutrustning, modell 5-E och 5-F.

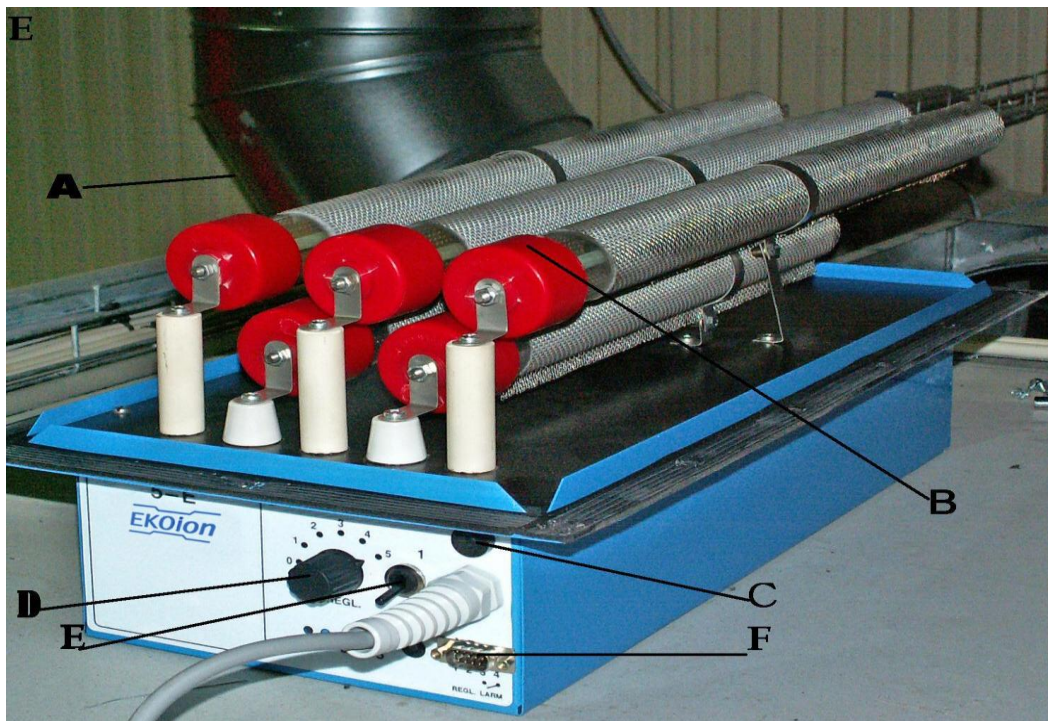

- | | | |
|----------------------|-----------------|---------------|
| A. Ventilationskanal | B. Elektronrör | C. Säkring |
| D. Effektstyrning | E. Strömbrytare | F. Larmutgång |

1. Joniseringsaggregatet och tilluftsfläkten är förreglade med varandra så att de går samtidigt.
2. Ventilationssystemet bör vara injusterat.
3. Sätt strömbrytaren i läge 1 och effektstyrningen i läge 3. Antalet joner mäts och justeras till rätt nivå med effektstyrningen.
4. **Kontrollera elektronrören några gånger per år.**
 - Stäng av strömmen med strömbrytaren på frontpanelen, till läge 0.
 - Dra ur stickkontakten.
 - Lossa de skruvar som sitter runt kanten på aggregatet och lyft försiktigt ut aggregatet.
 - Lossa jordklämman och den mutter som sitter vid den röda sockeln, samt dra försiktigt av metallstrumpan.
 - Byt ut de elektronrör som är vita i glaset (9000h vid 100% effekt) och tvätta av de övriga. Efter avtorkning smörjs glasytan med fett.
 - Återmontera rör och kontrollera att det sitter fast i jordklämman.
 - Återställ allt till normalt driftläge.
 - Antalet joner mäts och justeras vid behov.

Vid fel – Larm

1. Kontrollera säkringen på aggregatet som sitter i frontpanelen.
2. Kontrollera att spänning finns till aggregatet när fläkt går.
3. Kontakta Joniseringsteknik, 0171-41 91 08.