


Installations- o Skötselinstruktion EKOion® modell 1-D-V

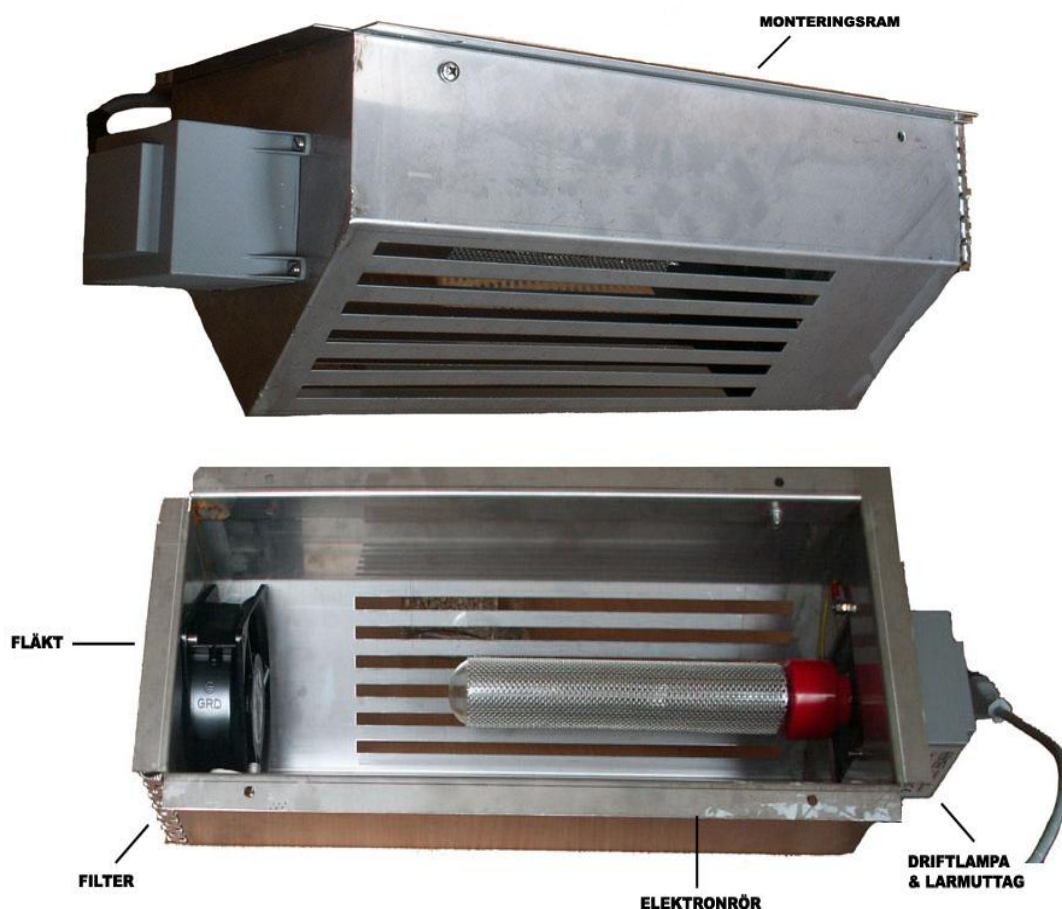

Förinstallation:

230 V jordat uttag inom ca 2 m från lämplig monteringsplats (lämplig avsäkring 6 A, egentlig förbrukning= <0,15 A, <30 W).

Montering:

Håll försiktigt undan jordfjädern ca 1 cm och skruva i elektronröret.
OBS. att jordfjädern måste trycka mot rörets metallstrumpa efter detta.
Håll upp aggregatet på den tilltänkta platsen (ev. markera, borra, och plugga) och skruva sedan fast det med 2 - 4 skruv beroende på underlag. Sätt i stickkontakten i vägguttaget och känn efter att fläkten blåser. Redan efter ca 2 - 3 timmar bör lukten ha kraftigt reducerats i rummet.

Drifts- och skötselinstruktion:

2 gånger om året skall service göras (viktigt för verkningsgraden).
Dra ur stickproppen och skruva sedan loss kåpan eller hela aggregatet. Skruva loss elektronröret. Ta av metallstrumpan. Tvätta av eller byt röret. Tvätta av metallstrumpan. Torka av fläkt och övriga delar samt byt filter. Den blanka metalldelen inuti glasröret förbrukas med tiden och blir vit. Därför skall elektronröret bytas vid varannan service, d.v.s. 1gång/år.

Vid fel eller frågor: Ring Joniseringsteknik, 0171-41 91 08.